

"Meistersinger

RFT-Musikschrank 10 E 151

Warennummer: 36 44 67 00

Technische Daten für den Empfänger:

Stromart: Wechselstrom

Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt

Stromverbrauch: Empfänger bei 220 Volt ca. 90 VAmp. Magnettongerät ca. 80 VAmp.

Sicherungen: "mittellräge" 125 mA und 1250 mA Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt/0,3 Amp.

Schrankbeleuchtung: 2 Stück Röhrenlampen 25 Watt/220 Volt

Wellenbereiche:

UKW 87 - 100 MHz 24 MHz 12 — Kurz I 6 — Kurz II 12 MHz Mittel 515 - 1630 kHz Lang 145 - 300 kHz

Röhrenbestückung: EC 92, EC 92, ECH 81, EF 85, EABC 80, ECC 81, EL 84, EL 84, EM 11, EYY 13

Lautsprecher: 2 Stück Breitbandlautsprecher

Tonregelung: Hoch- und Tiefton getrennt stetig regelbar

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, 6 Kreise FM 10,7 MHz, 9 Kreise

Gehäuse: Edelholz furniert

Maße: Höhe: 900 mm, Breite: 1380 mm, Tiefe: 500 mm


Gewicht: ca. 110 kg


VEB STERN-RADIO STASSFURT

Staßfurt, Löderburger Landstraße — Drahtanschrift: Stern-Radio Staßfurt Fernruf: 593, 757, 767

Bedienungsanweisung!

- Lautstärkeregelung.
- (2) Anzeige für Tieftonregelung.
- (3) Tieftonregler. Durch Rechtsdrehung werden die tiefen Töne geschwächt.
- (4) Austaste. Durch Drücken der Taste wird der Empfänger ausgeschaltet.
- (5) Taste f\u00fcr Magnettonger\u00e4t und Tonabnehmer,
- (6) Taste für die Wellenbereiche.
- (7) Höhen- und Bandbreitenregelung. Durch Rechtsdrehung werden die hohen Töne hervorgehoben und gleichzeitig im letzten Drittel für die Wellenbereiche Lang, Mittel Kurz die Bandbreite vergrößert.
- (8) Anzeige für Höhenregelung.
- (9) Stationswähler.
- (10) Abstimmanzeige.
- (11) Anschluß für den UKW-Außendipol.
- (12) Anschluß für die Hochantenne.
- (13) Anschluß für die Erdleitung.
- (14) Anodenstromsicherung 125 mA "mittelträge".
- (15) Gerätesicherung 1250 mA "mittelträge"
- (16) Netzspannungswähler.
- (17) Anschluß für Außenlautsprecher.

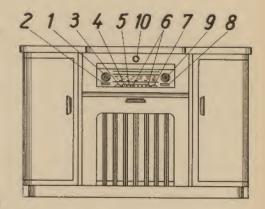

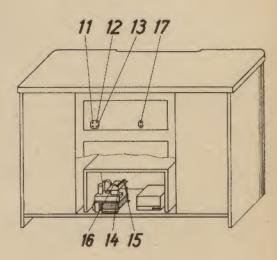

Einzelteile für Musikschrank 10 E 151

Teil-Nr. Gegenstand Bezeichnungs-Nr.

I. Elektrische Teile

1	Rö 1	HF-Verstärkerröhre für UKW	EC 92
2	Rö 2	Selbstschwingende Mischstufe und Oszillator für UKW	EC 92
3	Rö 3	a) 1. ZF-Verstärkerstufe für FM (nur Hexode) b) Misch- und Oszillatorstufe für AM	ECH 81
4	Rö 4	a) 2. ZF-Verstärkerstufe für FM b) ZF-Verstärkerstufe für AM	EF 85
5	Rö 5	FM- und AM-Demodulation und 1. NF-Verstärkerstufe	EABC 80
6	Rö 6	2. NF-Verstärkerstufe und Phasenumkehrstufe	ECC 81
7	Rö 7	Gegentaktendstufe	EL 84
8	Rö 8	Gegentaktendstufe	EL 84
9	Rö 9	Abstimmanzeige	EM 11
10	Rö 10	Netzgleichrichter	EYY 13
11		Netzteil, vollst. mit den Pos. C 97, 98, C 99, 108, 109 ND 2	1162.00301001
12		Netztrafo NT (Spule Bv. 571) mit den Pos. Sch 2	1162.003—01002
13		Netzdrossel ND 2 (Spule Bv. 572)	1162.003-01006
14		Chassis, vollst. mit den Pos. C 32, 33, C 34, 68, 69, 73, 102, 104, 107 W 11, W 12, 13, 14, 15, 28, 66, 67, 68, 61, W 62, 71, 76, 84, 70, C 76 u. Dr. 3	1162.003—01008
15		Ausgangsübertrager AT 71 (Spule Bv. 575)	1162,003—01019
16		Lötösenbrett, geschaltet mit den Pos W 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 C 86, 87, 88, 100	1162.003—01013
17		Anschlußbrett, geschaltet mit den Pos. C 105, 106 W 63, 64, 65	1162.00301011
18		Aufbauplatte, vollst. mit den Pos. C 82, 89, 103 W 58, 89, 60	1162,003—01012
19		ZF-Stufe, vollst. mit den Pos. C 50, 56 C 57, 58, 59, 62, 65, 71 W 22, 23, 27, 32	1162.003—01016
20		Bandfilter I, F 66 mit den Pos. Sp 18, Sp. 19, 20, 21, C 51, 52, 53, 54, 55 Kern I	1131.006—01015 1131.006—01021
		Kern II	1131.006-01022
21		Bandfilter II, F 67 mit den Pos. Sp. 22, 23, 24, 25 C 60, 61, 63, 64 W 35	1131.006—01025
		Kern I Kern II	1131.006—01021 1131.006—01022

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
22	Schaltteilbrett I, vollst. mit den Pos. C 80, 81, 101 W 40, 41, 74, 75	1162.003—01017
23	Schaltteilbrett II, vollst. mit den Pos. C 66, 67, 74 W 25, 26, 34	1131,00601029
24	Schaltteilbrett III, vollst. mit den Pos. W 20, 21, 24	1131.00601031
25	Schaltteilbrett IV, vollst. mit den Pos. C 70, 72 W 30, 39	1131.006—01033
26	Drucktastenaggregat, vollst. mit den Pos. W 42, 72	1131,006-01060
27	HF-Platte, geschaltet mit den Pos. Sp. 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C 22, C 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, C 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, W 10, 19 und Sch 1	1131.006—01063
28	Vorkreisspulenplatte, vollst. mit den Pos. Sp 10, 11 C 28	1131.006—01093
29	Drehkondensator, vollst. mit den Pos. C 9, 14, 30, 47	1131.006—01035
30	Anschlußplatte, vollst. mit den Pos. Sp 1	1131.006—01006
31	UKW-Stufe, vollst. mit den Pos. C 5, C 6, 16, 17, 19, W 2, 4, 5	1131.00601036
32	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 3, Sp 4, C 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 W 3	1131.006—01038
33	Trimmerplatte, vollst. mit den Pos. C 4, Sp 2	1131.006—01042
34	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 5, Sp 6, C 18	1131.006—01048
35	Dezisperre mit den Pos. W 1	1131.00601102
36	Drosselbrett, vollst, mit den Pos. Dr. 1, 2	1131.006—01074
37	Sperrkreisplatte, vollst. mit den Pos. Sp 7 C 20, 21	1131.006—01100
38	Röhrensockel, geschaltet mit den Pos. C 75 W 36, 37, 38	1131.006—01096
39	Zwischentrafo (Spule Bv. 576)	1162.003-01025
40	Zwerglampe La 1	L6,3 V-0,3 A DIN 4984
41	Zwerglampe La 2	L6,3 V-0,3 A DIN 49846
42	Schmelzeinsatz Si 3	0,125/250 DIN 41571
43	Schmelzeinsatz Si 4	1,250/250 DIN 41571
44	Lautsprechersystem L 2153 PBK	1160,008—02008
45	Lautsprechersystem L 2453 PB	1162.003—02022
46	Röhrenlampe	25x85 220 V/25 W E 1
47	Deckelschalter	5 A 5623

II. Mechanische Teile

	in mechanische Tene	
48	Anschlußplatte, vollst. f. Antenne, Erde	1131.00601006
49	Anschlußplatte, vollst, f, Tonabnehmer- anschluß	1131.006—01004
50	Anschlußplatte, vollst. f. Lautsprecher	1131.00601005
51	Netzumschaltung, vollst.	1131.00601008
52	Röhrenfassung Nr. 672 im Chassis, ZF-Teil und Drucklaste	VEB Elektro-Dorfhair
53	Röhrenfassung Nr. 676 im UKW-Teil	VEB Elektro-Dorfhair
54	Röhrenfassung B1 DIN 41509 Sockel für Mag. Auge	VEB Elektro-Dorfhair
55	Lampenfassung	5 AU 140
56	Drehknopf	1131.006-02013
57	Drehknopf mit Feder für Drucktaste	1131.006-02062
58	Stationsskala	1131.006—02144
59	Mattglasscheibe	1131.006-02009
60	Führungsschiene	1131.006—02133
61	Kern I, vollst. für ZF-Teil	1131.00601021
62	Kern II, vollst. für ZF-Teil	1131.006-01022
63	Schalthebel, vollst. mit Tastknopf für Austaste 1142.001—02270	1132.003—01107
64	Schalthebel, vollst. mit Tastknopf für Bereichstasten 1142.001—02270	1132.003—01106
65	Schaltwalze für Drucktaste	1132.003-02107
66	Schaltwalze, vollst. für Drucktaste	1131.006-01070
67	Schaltwalze, vollst, für Drucktaste	1131,00601071
68	Schalterfeder mit Kontaktniet für Drucktaste	1132.003—01109
69	Schalterfeder für Drucktaste	1132.003-02109
70	Feder für Drucktaste	1132.00302110
71	Klinkenschiene für Drucktaste	1132.003—02111 A
72	Zugfeder für Klinkenschiene (Drucktaste)	1132.003—02140/I
73	Abreißfeder für Netzschalter (Drucktaste)	1142.001-02244
74	Feder für Netzschalter (Drucktaste)	1142.001—02259
75	Druckfeder für Schalthebel (Drucktaste)	1132.003—02106
76	Netzschalter, vollst. für Drucktaste	1142.001-01207
77	Schaltmesser, vollst. für Drucktaste	1142.001—01206
78	Tastknopf ohne Schalthebel	1142.001-02270
79	Schrankgehäuse 10 E 151	1162.003-02002
80	Rückwand, vollst.	1162.003—01023
81	Rückwand	1162.001-02004
82	Bodenabdeckung	1162.003-02010
83	Triebscheibe, vollst.	1131.006—01099
84	Lampenfassung	5 A 5622/I

Schichtwiderstände

W	1	Schichtwiderstand	0,25	W	100	Ohm	5	DIN	41401	
W	2	Schichtwiderstand	0,5	W	160	Ohm	5	DIN	41402	
\mathbf{W}	3	Schichtwiderstand	1	W	3	K Ohm	5	DIN	41403	
W	4	Schichtwiderstand	0,25	W	300	K Ohm	5	DIN	41401	
W	5	Schichtwiderstand	0,5	W	20	K Ohm	5	DIN	41402	
W	10	Schichtwiderstand .	0,1	W	1	M Ohm	5	DIN	41399	
W	11	Schichtwiderstand	0,25	W	160	Ohm	5	DIN	41401	
W	12	Schichtwiderstand	0,25	W	30	K Ohm	5	DIN	41401	
W	13	Schichtwiderstand	0,5	W	200	Ohm	5	DIN	41402	
W	14	Schichtwiderstand	2	W	20	K Ohm	2	DIN	41404	
W	15	Schichtwiderstand	1	W	20	K Ohm	.2	DIN	41403	
W	19	Schichtwiderstand	0,1	W	1	M Ohm	5	DIN	41399	
W	20	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K Ohm	5	DIN	41402	
W	21	Schichtwiderstand	0,5	W	50	K Ohm	5	DIN	41402	
W	22	Schichtwiderstand	0,1	W	2	M Ohm	5	DIN	41399	
W	23	Schichtwiderstand	0,5	W	160	Ohm	5	DIN	41402	
W	24	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K Ohm	5	DIN	41402	
W	25	Schichtwiderstand	0,1	W	1	M Ohm	5	DIN	41399	
W	26	Schichtwiderstand	0,25	W	100	K Ohm	5	DIN	41401	
W		Schichtwiderstand	0,25	W	250	K Ohm	5	DIN	41401	
W	28	Schichtwiderstand	0,25	W	10	M Ohm	5	DIN	41401	
W	30	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K Ohm	5	DIN	41401	
W	32	Schichtwiderstand	0,1	W	1	M Ohm	5	DIN	41399	
W	34	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K Ohm	5	DIN	41401	
W	35	Schichtwiderstand	0,25	W	400	Ohm	5	DIN	41401	
W	36	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M Ohm	7	DIN	41401	
W	37	Schichtwiderstand	0,5	W	2	M Ohm	7	DIN	41402	
W	38	Schichtwiderstand	0,5	W	1	M Ohm	7	DIN	41402	
W	39	Schichlwiderstand	0,1	W	1	M Ohm	5	DIN	41399	
W	40	Schichtwiderstand	0,5	W	50	K Ohm	5	DIN	41402	
W		Schichtwiderstand	0,5	W	200	K Ohm	5	DIN	41402	
W	42	Schichtdrehwiderstand	1131	.000	503	2068/II 5	00	KO	hm log	Ţ.
W		Schichtwiderstand	0,5	W	100	Ohm	5	DIN	41402	
W		Schichtwiderstand	0,5	W	100	Ohm	5	DIN	41402	
W	63	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K Ohm	5	DIN	41401	
W		Schichtwiderstand	0,25	W	5	K Ohm	5	DIN	41401	
W		Schichtwiderstand	0,25	W	2	K Ohm	5	DIN	41401	
W		Schichtwiderstand	0,25	W	20	K Ohm	5	DIN	41401	
W		Schichtwiderstand	0,25			K Ohm				
W	70	Schichtdrehwiderstand	1131	.006	6-02	2108/II 1	.3	MOI	hm log.	
w	71	Schichtwiderstand				ng bei 3 K Ohm				
W		Schichtd:ehwiderstand				2068/II 5				
	100	2 sand the control of	1131	.000	,—U.	2000/11 3	UU	V OI	na rog	

Teil-Nr.	Gegenstand				Bez	eichnun	gs-Nr.
W 73	Schichtwiderstand	0,5	W	50	K Ohm	5 DIN	41402
W 74	Schichtwiderstand	0,25	W	200	K Ohm		
W 75	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M Ohm	5 DIN	41401
W 76	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K Ohm	5 DIN	41402
W 77	Schichtwiderstand	0,5	W	15	K Ohm	5 DIN	41402
W 78	Schichtwiderstand	0,5	W	1	K Ohm	5 DIN	41402
W 79	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M Ohm	5 DIN	41401
W 80	Schichtwiderstand	0,5	W	50	K Ohm	5 DIN	41402
W 81	Schichtwiderstand	0,5	W	16	K Ohm	5 DIN	41402
W 82	Schichtwiderstand	0,25	W		M Ohm		
W 83	Schichtwiderstand-	0,25	W		M Ohm		
W 84	Schichtwiderstand	0,25	W	1	K Ohm		
W 85	Schichtwiderstand	0,5	W	100	K Ohm		

Drahtwiderstände

W 58	Drahtwiderstand	1162.003—02017 440 Ohm
		$2 \text{ W} \pm 10 \%$
W 59	Drahtdrehwiderstand	0.5 W 100 Ohm A 1 DIN 41469
W 60	Drahtdrehwiderstand	0,5 W 100 Ohm A I DIN 41469
W 66	Drahtwiderstand	6 W 1,25 K Ohm 2 DIN 41416

Keramik-Kondensatoren

			7.50
C 5	Keramik-Kondensator	500 pF	± 10 % 250 V DIN 41348
C 6	Keramik-Kondensator	10 pF	± 10 % 450 V DIN 41349
C 10	Keramik-Kondensator	10 pF	± 10 % 250 V DIN 41348
C 11	Keramik-Kondensator	10 pF	± 10 % 250 V DIN 41348
C 13	Keramik-Kondensator	6 pF	± 5 % 450 V DIN 41349
C 15	Keramik-Kondensator	125 pF	± 2 % 250 V DIN 41348
C 16	Keramik-Kondensator	30 pF	
C 17	Keramik-Kondensator	0,01 µF	
		- 1	E 7000
C 18	Keramik-Kondensator	30 pF	± 2 % 450 V DIN 41349
C 19	Keramik-Kondensator	10 nF	± 20 % 200 V-VsKo 0245
			E 7000
C 21	Keramik-Kondensator	500 pF	± 5 % 250 V DIN 41348
C 23	Keramik-Kondensator	40 pF	± 2 % 250 V DIN 41348
C 25	Keramik-Kondensator •	15 pF	
C 28	Keramik-Kondensator	70 pF	
C 35	Keramik-Kondensator	50 pF	
C 41	Keramik-Kondensator	490 pF	± 1 % 200 V FCo
C 51	Keramik-Kondensator	160 pF	
C 52	Keramik-Kondensator	30 pF	± 2 % 450 V DIN 41349
		1	200 1 1111 11040

Teil-Nr.	Gegenstand	1	Bezeichnun	Bezeichnungs-Nr.		
C 53	Keramik-Kondensator	30 pF	+ 2.0/ 4003/ DIN	44040		
C 54	Keramik-Kondensator	160 pF	± 2 % 450 V DIN ± 10 % 250 V DIN			
C 55	Keramik-Kondensator	160 pF	± 2 % 250 V DIN			
C 60	Keramik-Kondensator	160 pF	± 2 % 250 V DIN			
C 61	Keramik-Kondensator	25 pF	± 2 % 450 V DIN			
C 63	Keramik-Kondensator	30 pF	± 20 % 450 V DIN	41349		
C 64	Keramik-Kondensator	160 pF	± 2 % 250 V DIN	41348		
C 65	Keramik-Kondensator	160 pF	± 10 % 250 V DIN	41348		
C 66	Keramik-Kondensator	50 pF	± 10 % 250 V DIN	41348		
C 74	Keramik-Kondensator	160 pF	± 10 % 250 V DIN			
C 76	Keramik-Kondensator	50 pF	± 10 % 250 V DIN			
C 101	Keramik-Kondensator	200 pF	\pm 10 % 250 V DIN			

Papier-Kondensatoren

C	32	Papier-Kondensator	0,025 µF ± 20 % 125 V — Typ 0216 "d"
C	33	Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 20 \%$ 125 V — Typ 0216d"
C	34	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \% 250 \text{V} - \text{Typ} 0216 \text{d}^{\circ}$
C	36	Papier-Kondensator	10 nF ± 20 % 125 V — DIN 41166
C	50	Papier-Kondensator	$0.025 \mu \text{F} \pm 20 \% 250 \text{V} - \text{Typ } 0216 \text{"d"}$
C	56	Papier-Kondensator	$0.025 \mu \text{F} \pm 20 \% 250 \text{V} - \text{Typ } 0216 \text{"d"}$
C	57	Papier-Kondensator	$0.025 \mu \text{F} \pm 20 \% 250 \text{V} - \text{Typ} 0216 \text{.d}$
C	58	Papier-Kondensator	0,025 µF ± 20 % 125 V — Typ 0216 "d"
C	59	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \% 250 \text{V} - \text{Typ} 0216 \text{d}^{\circ}$
C	67	Papier-Kondensator	0,1 µF ± 20 % 125 V — DIN 41166
C	68	Papier-Kondensator	$0.025 \mu \text{F} \pm 20 \% 250 \text{V} - \text{Typ} 0216 \text{d}^{\circ}$
C	69	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \% 250 \text{V} - \text{Typ} 0216 \text{d}^{\circ}$
C	73	Papier-Kondensator	0.025 µF ± 20 % 250 V DIN 41166 "d"
C	75	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \% 250 \text{V} - \text{Typ} 0216 \text{d}^{\circ}$
C	80	Papier-Kondensator	1000 pF ± 10 % 500 V — DIN 41166
C	81	Papier-Kondensator	$0.025 \mu\text{F} \pm 20 \% 500 \text{V} - \text{Typ} 0216 \text{"d"}$
C	86	Papier-Kondensator	$0.025 \mu \text{F} \pm 20 \% 250 \text{V} - \text{Typ} 0216 \text{d}$
C	87	Papier-Kondensator	$0.025 \mu \text{F} \pm 20 \% 500 \text{V} - \text{Typ } 0216 \text{"d"}$
C	88	Papier-Kondensator	0.1 μF ± 20 % 500 V — DIN 41166
C	97	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20 % 500 V ~ DIN 41166
C	98	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20 % 500 V ~ DIN 41166
С	99	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20 % 250 V ~ DIN 41166b"
C	100	Papier-Kondensator	0,1 µF ± 20 % 500 V — DIN 41166
C	102	Papier-Kondensator	0,025 µF ± 20 % 500 V Typ 0216d"
C	104	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20 % 250 V — DIN 41166
C	105	Papier-Kondensator	0,05 µF ± 20 % 125 V DIN 41166
C	106	Papier-Kondensator	0,01 μF ± 20 % 250 V DIN 41166 "d"

Styroflex-Kondensatoren

C	7	Styroflex-Kondensator	2000 pF	± 10	9%	250 V	Nr. 277 251
С	20	Styroflex-Kondensator	0,005 µF				Nr. 277 504
				kontak	tsic	her	
C	29	Styroflex-Kondensator	400 pF				Nr. 226 702
C	31	Styroflex-Kondensator	160 pF				Nr. 226 702
C	43	Styroflex-Kondensator	130 pF				Nr. 226 702
C	44	Styroflex-Kondensator	210 pF				Nr. 226 702
C	45	Styroflex-Kondensator	1 nF				Nr. 277 503
C	46	Styroflex-Kondensator	400 pF				Nr. 226 702
С	70	Styroflex-Kondensator	1000 pF				Nr. 226 703
		liliput		kontak	tsic	her	
С	71	Styroflex-Kondensator	1000 pF	± 10	%	125 V	Nr. 226 703
		liliput		kontak			

Elektrolyt-Kondensatoren


C		Elektrolyt-Kondensator	5 µF	70/ 80 V	
C		Elektrolyt-Kondensator	1 µF	500/550 V	Ko Bv .71032
C		Elektrolyt-Kondensator	100 µF		Ko Bv 70716
C		Elektrolyt-Kondensator	100 µF		Ko Bv 70716
C	107	Elektrolyt-Kondensator	312 µF		Ko Bv 729014
C	108	Elektrolyt-Kondensator			Ko Bv 729012
С	109	Elektrolyt-Kondensator			Ko Bv 729014

Perl-Kondensatoren

C 3	Perl-Kondensator	2 pF	± 20 %	250 V FCop
C. 62	Perl-Kondensator			250 V FCop

Trimmer

C	4	Trimmer	1132.003—01125/I	4-20 pF
C	8	Trimmer	1132.003—01125/I)	1
С	12	Trimmer	1132.003—01125/I	
C	22	Trimmer	1132.003—01125/I	4—40 pF
C	24	Trimmer	1132.00301125/I	4—40 pF
C	26	Trimmer	1132.003—01125/II	
С	27	Trimmer	1132.003—01125/I	4—40 pF
С	37	Trimmer	1132.003—01125/[]	1
C	38	Trimmer	1132.003—01125/I	4—40 pF
C	40	Trimmer	1132.003—01125/1	4-40 pF
C	42	Trimmer	1132.003—01125/I	4—40 pF

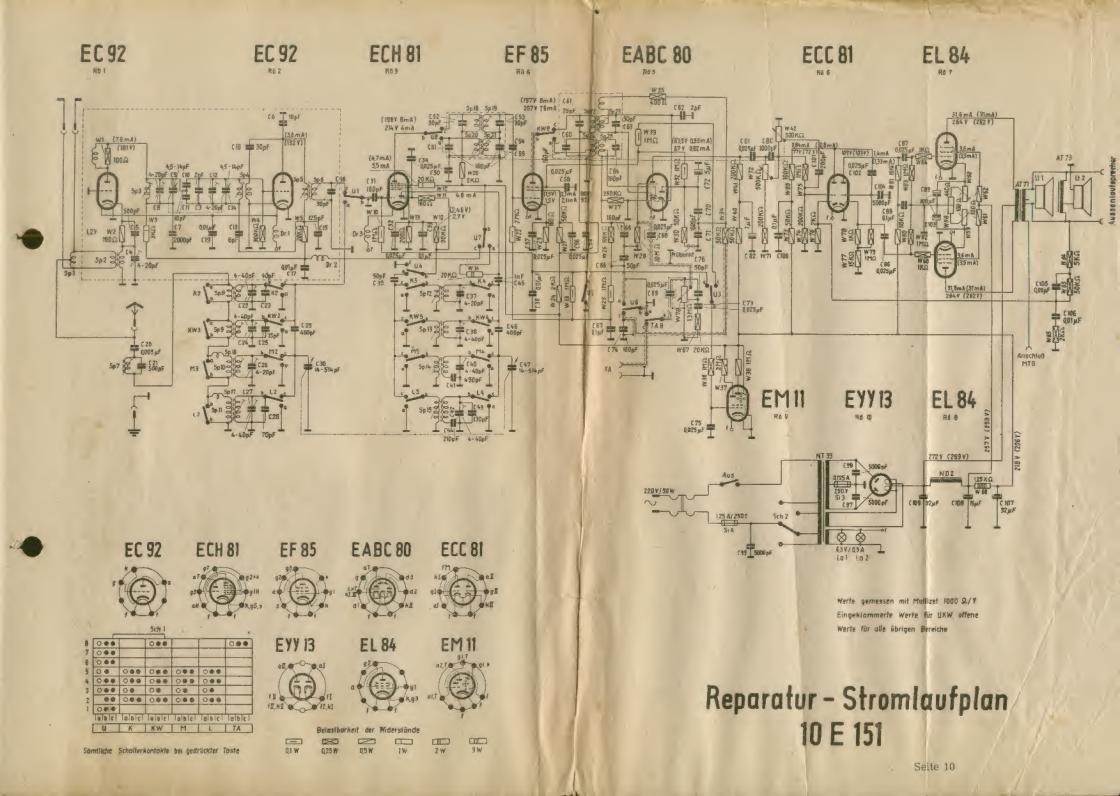



Netztransformator NT 33 Bv 571 rot 0 blau 775Wda q 0,2 Culr 341 Wdg. N 0.8 Cu Lr schw. N 775 Wdg. 0,2 CULT blau 110V G blay 53 Wdg. 0,7 Cu Lr qelb qelb 127V 21 Wdq. 9 d 1,2 Cu Lr 288 Wdg. S 5 gelb 0.5 CuLr qrun 220V grün 21 Wdg. 63 Wdg. 0,6 Cu Er schw. 240V grün Ausgangsübertrager AT 71 Bv 575 rot gelb 50 Wdg. 1852 1 Cu Lr 1500 Wdg grün 0,17 Culr qeib schw. 20 Wdg. 0,8 Cu Lr rot grün 2150 1500 Wdg. gelb 2500 Wdg. 0.17 Cu Li 0.1 Cu Lr schw. grün Zwischenübertrager AT73 Bv 576 rot 12 106 Wdg. 0,5 Cu Lr gelb gelb 0,16 52 44 Wdg. 0,8 Culr. schw. Netzdrossel ND 2 Bv 572 blau 5000 Wdg.


0,2 Cu Lr


Seite 11


blau

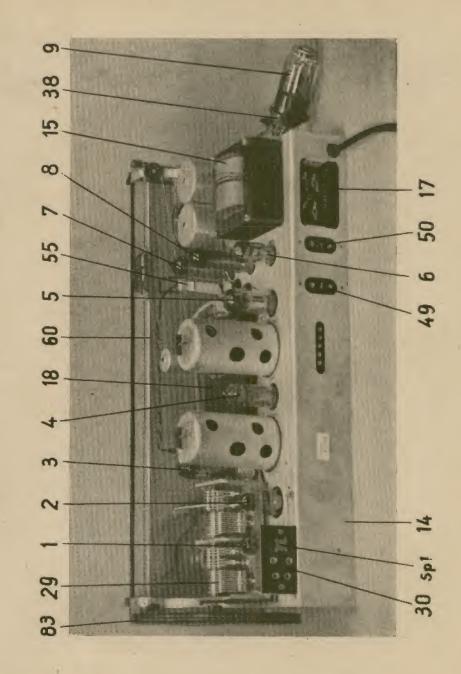


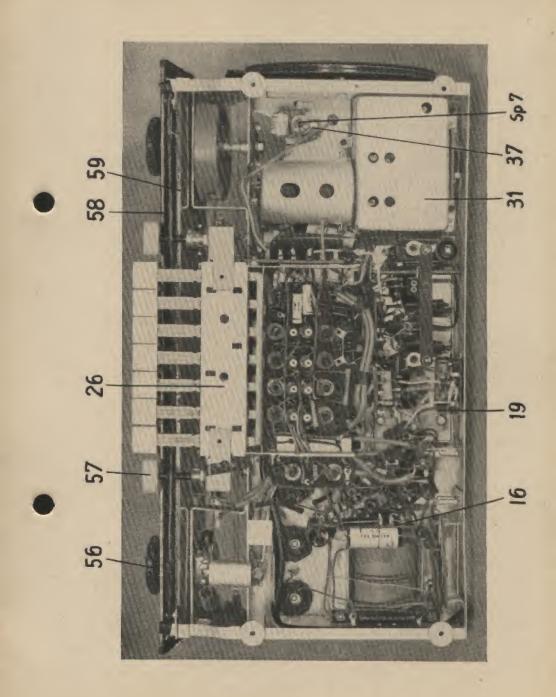


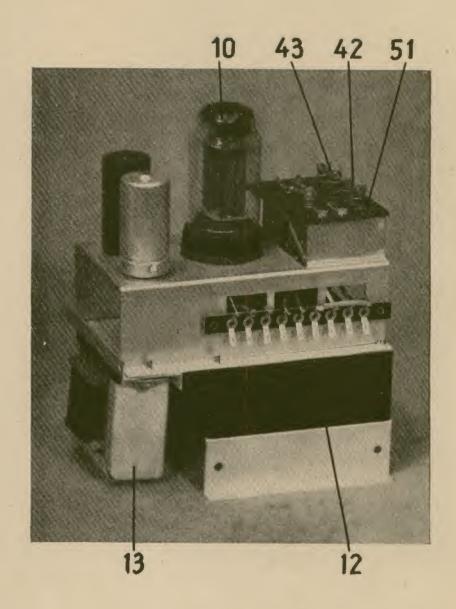


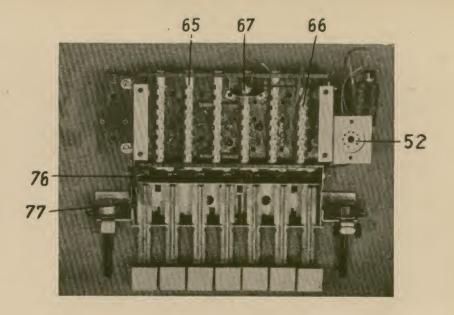

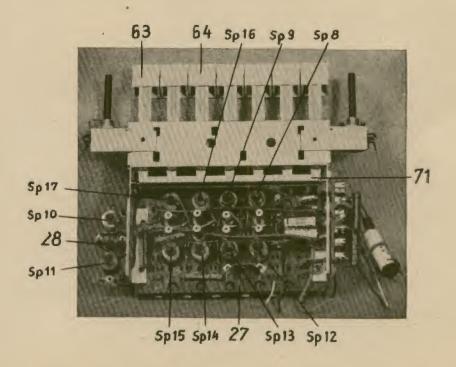

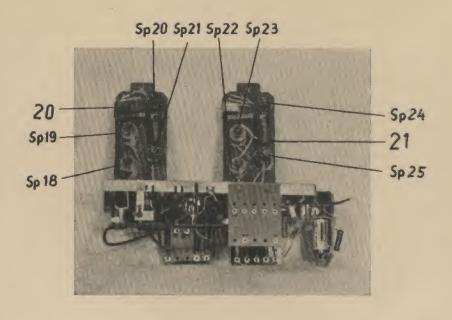

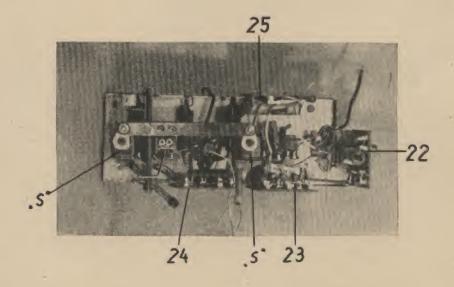

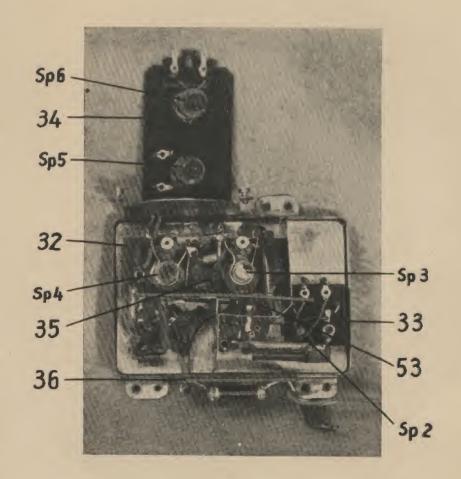

Abgleichvorschrift!

Zwischenfrequenz 10.7 MHz

- Senderkabel mittels Spezialstecker auf Oszillatorröhre EC 92 aufschieben.
 Abgleichinstrumente (siehe Skizze) anschalten. Taste "UKW" drücken.
- 2. Kreis 2 durch Herausdrehen des Kernes versimmen. Kreis 1 auf Maximum abstimmen (Instrument I).
- Kreis 1 mit 1 KOhm bedämpfen.
 Kreis 2 auf Maximum abstimmen (Instrument I).
- 4. Kreis 3 auf Maximum abstimmen (Instrument I), dabei Kreis 4 (Anodenkreis) mit 1 KOhm bedämpfen.
- 5. Kreis 4 auf Maximum absimmen (Instrument I), dabei Kreis 3 (Gitter-kreis) mit 1 KOhm bedämpfen.
- 6. Kreis 6 durch Herausdrehen des Kernes verstimmen. Kreis 5 auf Maximum abstimmen (Instrument I).
- 7. Kreis 6 auf Nullpunkt einstellen (Instrument II).

Zwischenfrequenz 468 kHz.

- 1. Lautstärkeregler voll aufdrehen.
 - Höhenregler auf Mittelstellung bringen. (Bandbreite schmal.) Der Meßsender wird an das Gitter der ECH 81 angeschlossen. Outputmeter an die Sekundärwicklung des Ausgangsübertragers anschließen.
- Der Abgleich der einzelnen Kreise geschieht ohne Bedämpfung des Parallelkreises,
 Reihenfolge: Kreis 9, 10, 7, 8.
- Meßsender an Antenne und Erdbuchse anschließen und Sperrkreis (11) auf Minimum abstimmen.

UKW-Vorstufe.

- Meßsender an Antenneneingang anschließen, Oszillator einstellen, Skaleneichung bei 89 MHz (Punkt IV) und 99 MHz
 - Skaleneichung bei 89 MHz (Punkt IV) und 99 MHz (Punkt I) vornehmen.
- 2. Zwischenkreisabgleich.

89 MHz (Punkt V) auf Maximum.


Mittels Drehkondensator auf die genannten Frequenzen abstimmen.

- 3. Vorkreisabgleich.
 Bei 93 MHz (Punkt III) Trimmer auf Maximum abgleichen
- 4. Die Schwingspannung soll über den Bereich 3-4,5 Volt betragen.


AM-Abgleich.

	Eichung:		Gleichlauf:	
Kurz I	Oszillator b. 22 MHz	C	Vorkreis b. 22 MHz	b
	Oszillator b. 12 MHz	ci	Vorkreis b. 12 MHz	a
Kurz II	Oszillator b. 12 MHz	g	Vorkreis b. 12 MHz	ŀ
	Oszillator b. 6 MHz	h	Vorkreis b. 6 MHz	е
Mittel	Oszillator b. 1314 kHz	1	Vorkreis b. 1314 kHz	k
	Oszillator b. 600 kHz	n	Vorkreis b. 600 kHz	i
Lang	Oszillator b. 280 kHz	р	Vorkreis b. 280 kHz	0
	Oszillator b. 165 kHz	Γ	Vorkreis b. 165 kHz	n


zur Abgleichvorschrift ZF 10,7 MHz

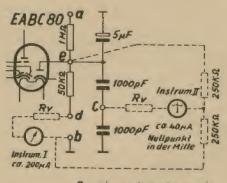

Verbindung b-d beim Abgleich Von 10,7 MHz öffnen.

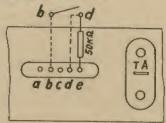



Rv = je nach Instrument

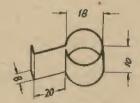


Spezialstecker für UKW-Abgleich

Abgleichplan

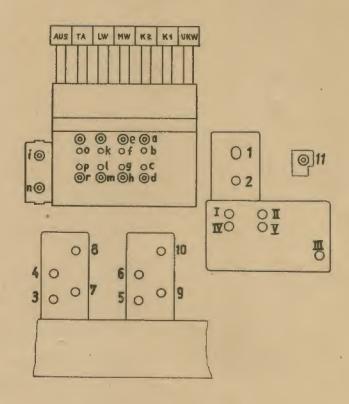

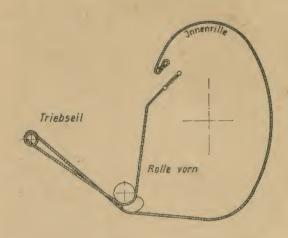

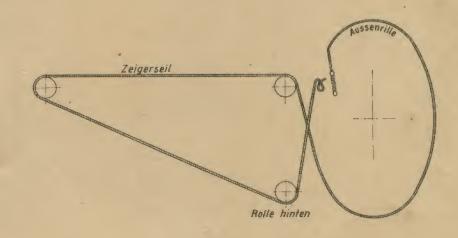

Seillaufplan